



IMPRESSA C5
Használati útmutató


IMPRESSA

Kávé Profi Kft.
1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Tel.: 06-1-248-0095
kaveprofi@freemail.hu

Garanciális és szakszerviz

Kávészerviz Kft.

1047 Budapest, Arany János u. 13.
Tel: (36) 1-7866033
Mobil: (36) 70-7798444

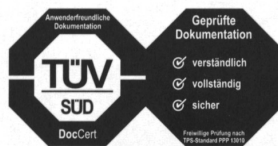


ATÜVSÜD független német minőségvizsgáló intézet “Az IMPRES
kézikönyvének” és a hozzá tartozó rövid ismertetésnek, az „IMP
- Alegfontosabb tudnivalók, röviden” című jelen útmutatónak a
ta az itt látható hitelesítő emblémát az érthetőség, teljesség és
ság kritériumainak való megfelelés elismeréseként.

Kezelési eszközök és tartozékok

Netzschalter und -kabel (Rückseite) = Hálózati kapcsoló és vezeték (a hátoldalon)


Drehknopf Mahlgradeinstellung = Forgókapcsoló az őrlési fokozat beállításához

Aképen: a Platina IMPRESSAC5 gép

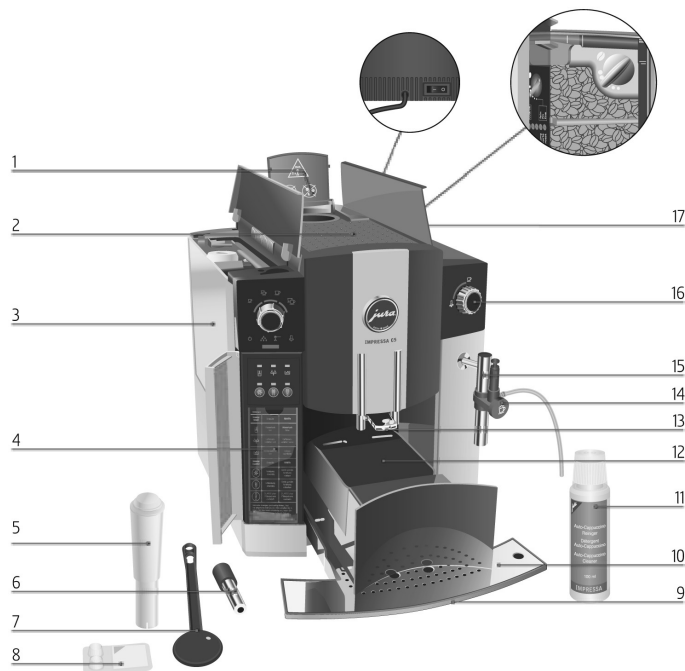

1. Az előre őrölt kávé betöltőnyílása
2. Csészetartó
3. Víztartály feltöltöttség-jelzővel
4. Ismertetés a gondozási jelzésekről
5. CLARIS plus szűrőpatron
6. Forró víz fúvóka
7. Adagolókanál előre őrölt kávéhoz
8. JURAtisztítótáblák
9. Vízfelfogó tál
10. Csésze-aljzat
11. JURAAuto-Cappuccino tisztító
12. Fiók a kávézacc-tartállyal
13. Állítható magasságú kávékifolyó
14. Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tejszívó csővel
15. Connector System csatlakoztatási rendszer a cserélhető fúvókákhoz
16. Forgatható kapcsoló a víz- és tej-elkészítéshez
17. Kávébab tartály, aromavédő fedél

Symboldisplay = Aszimbólumok kijelzése
Pflegefeld = Gondozási mező

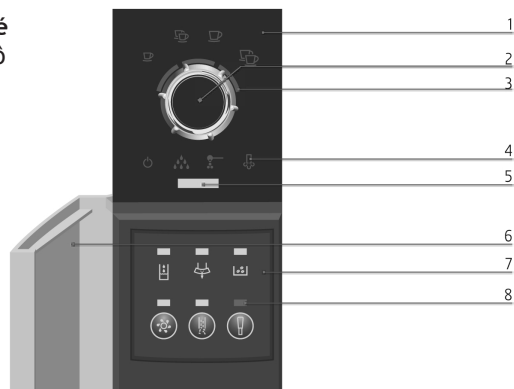

1. Aszimbólumok kijelzése
2. Rotary Switch forgókapcsoló
3. Világító sávok
4. Szimbólumok

5. Gondozási kijelző
6. Gondozási ajtó
7. Gondozási kezelőterület
8. Kijelzések

- ☕ 1 eszpresszó-kávé
- ☕ 2 eszpresszó-kávé
- ☕ 1 kávé
- ☕ 2 kávé
- ⏻ Be/ki []
- ⚙ Gondozás
- ☕ Előre örlött kávé
- ☕ Gőz

- 💧 Víztartály
- ☕ Kávézacc-tartály
- ☕ Babkávé-tartály
- ⚙ Tisztítási gomb
- ⚙ Vízkötelenítési gomb
- ⚙ Szűrő gomb

2 Előkészítés és üzembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a szükséges információkat, melyek birtokában problémamentesen üzembe helyezheti IMPRESSAgépét. Akészüléket lépésről lépésre haladva készítse elő és juttassa el az első ízletes kávé elkészítéséig.

Aszállított termék és tartozékai

Aszállított termékhez a következő elemek tartoznak:

- Ateljesen automatikus JURAIMPRESSAkávégép.
- CLARIS plus szűrőpatronok
- Jura Auto-Cappuccino tisztító
- AWelcome Pack kezdőcsomag, amelynek tartalma
 - Az IMPRESSAC5 kézikönyve
 - IMPRESSAC5 - A legfontosabb tudnivalók röviden
 - Tejszívívó cső
 - JURAtisztítótáblák
 - Adagolókanál az előre ôrölt kávéhoz
 - Forróvíz-fúvóka
 - Aquadur[®] tesztpálcika
 - Több nyelvű áttekintés a gondozási kijelzésekrôl

Felállítás és csatlakoztatás

Ôrizze meg az IMPRESSAgép csomagolását. Szállításkor ez jó szolgálatot tesz a gép védelmében.

Az IMPRESSAgép felállításakor és csatlakoztatásakor ügyeljen a következôkre:

- Az IMPRESSAgépet állítsa vízszintes, vízre nem érzékeny felületre.
- Agép helyét úgy válassza ki, hogy túlmelegedés ne következhesse be.
- Soha ne állítsa az IMPRESSAgépet forró felületre, például fôzôlapra.
- Ellenôrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a táblán megadott értékeknek.
- Gondoskodjék arról, hogy senki ne botolhasson meg a hálózati vezetékben.

Avíztartály feltöltése

Atökéletes kávéélvezet biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a vizet naponta cserélje ki.

- i Csak friss, hideg vizet töltsön a víztartályba, soha ne töltsön bele tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.

Nyissa fel a víztartály fedelét.

Távolítsa el a víztartályt és mossa ki hideg vízzel.
Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel, majd helyezze be ismét a gépbe.
Zárja le a fedéllel a víztartályt.

Akávébab-tartály feltöltése

Akávébab-tartályon aromavédő fedél van. Így a kávébab aromája tovább megmarad.

VIGYÁZAT

Az adalékanyagokkal (például cukorral) kezelt kávébab, illetve az előre őrölt vagy fagyasztva szárított kávé kárt okoz a darálóban.

Kizárólag adalékanyag nélküli kávébabbal töltsen fel a kávébab-tartályt.

Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédő fedelet.

Távolítsa el a szennyeződések és idegen testeket, melyek esetleg a kávébab-tartályban találhatók.

Az új készülékek kávébab-tartályában egy tájékoztató cédula van, ezt is távolítsa el.

Töltsen fel kávébabbal a kávébab-tartályt, majd zárja le az aromavédő fedelet, valamint a kávébab-tartály fedelét.

Első üzembe helyezés


WARNUNG FIGYELMEZTETÉS

Életveszélyes áramütés kockázata áll fenn, amennyiben a hálózati vezeték sérült.


Sérült hálózati kábellel soha ne helyezzen üzembe a készüléket!

Előfeltétel: Avíztartályt előzőleg fel kell tölteni



Avédőfóliát távolítsa el a szimbólum-kijelzőről. Ahálózati csatlakozót dugja be egy konnektorba.

 Kapcsolja be az IMPRESSA gépet a készülék hátoldalán található hálózati kapcsolóval.  A be/kikapcsolási szimbólum világít (stand-by, készenléti állapot).

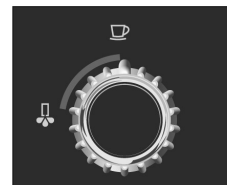

 Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához.

A forgókapcsolónál levő fényjelzési sáv világít. Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccino vóka alá.



- Nyissa a kapcsolótárcsát. Akapcsolótárcsánál levő fényjelzési sáv világít. Arendszer vízzel töltődik. Csekély mennyiségű víz folyik ki az Easy-Auto-Cappuccino fúvókán.

Afolyamat automatikusan véget ér. Aforgatógombnál levő fényjelzési sáv villog.

- Zárja a kapcsolótárcsát. Agondozási szimbóló  villog, miközben a készülék felfűt.


Agondozási szimbóló  világít.

Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.

- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót. Akészülék öblít, a folyamat automatikusan véget ér.

Az 1 espressójelzés világít, az IMPRESSAgép készen áll a használatra.

- i Azt követően, hogy megtörtént az első kávéféleség elkészítése, előfordulhat, hogy a gondozási jelzés villog és a kávébab-tartály jelz  is villog, mivel a daráló még nincs teljesen feltöltve kávébabbal. Ez esetben készítsen el még egy kávéféleséget.

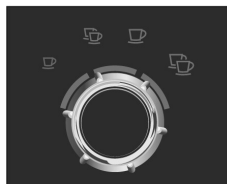

Aszûrô behelyezése és aktiválása

Az IMPRESSAgépet nem kell többé vízköteleníteni, ha alkalmazza a CLARIS plus szûrôpatront.

- i Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szûrô behelyezése” eljárást. Ezzel biztosíthatja IMPRESSAgépének lehető legjobb mûködését.

@A„szûrô behelyezése” eljárást az Interneten elérhető mutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.juicy.com címen.

További információkat talál a CLARIS plus szûrôpatron a 9. fejezetben: „CLARIS plus szûrôpatronok - Víz a tökéletes kávéhoz”.

Vegye ki a csomagolásból a CLARIS plus szûrôpatront.



Távolítsa el a gépből a víztartályt és ürítse ki.


Nyissa fel a patron tartót és helyezze a szûrôpatront enyhe nyomással a víztartályba.

Zárja be a patron tartót. Atartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.

Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

- i Két hónap elteltével a szűrő kimerül. Az időszak múlását kísérje figyelemmel a patrontartón található dátum-beállító segítségével.


Előfeltétel: Az IMPRESSAgépet ki kell kapcsolni (stand-by, készenléti üzemmód).

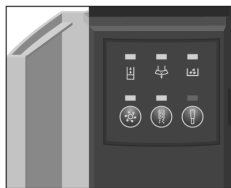

Nyissa fel a karbantartási ajtót. Nyomja meg a szűrő-gombot, amíg világítani nem kezd a szűrő fényjelzése.



A Rotary Switch forgókapcsolót forgassa el addig, amíg nem világít mind a három fényjelzés a kapcsoló fölött.

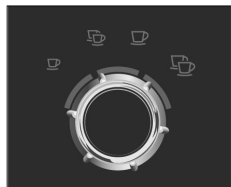

i

Amikor a 3 fényjelzés-szakasz világít, ez azt jelenti, hogy a szűrő aktiválása megtörténik. Ha nem világítanak a fényjelzések, a szűrő aktiválására nem kerül sor.



Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

Akapcsolótárcsánál látható fényjelző villog.



Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka alá. Ha a tejszívó cső csatlakoztatva van, távolítsa el.

Nyissa a forgatható kapcsolót. Aszűrőöblítés megkezdődik. A kapcsolótárcsánál látható fényjelző világít.

Avíz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízt sem rontja.

Aszűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik.

A kapcsolótárcsánál levő fényjelző ekkor villog.



Állítsa elzárt helyzetbe a forgatható kapcsolót.

Az IMPRESSAgép kikapcsol (készenléti üzemmód) a szűrő aktiválása megtörtént.

Avízkeménység megállapítása és beállítása

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell az IMPRESSAgépet vízköteleníteni. Ezért fontos a vízkeménység beállítása.

- i Avízkeménység beállítására nincs mód, ha Ön a C-1000 RIS plus szűrőpatront használja és a szűrő aktiválása megtörténik.
- i Avízkeménység gyári alapbeállítás szerint a 3. fokozatra van állítva.

Aszimbiolum-kijelzôn látható a vízkeménység beállítása. A szimbólumok száma mutatja, hányas fokozatra van állítva a vízkeménység.

Fokozat	Vízkeménység	Kijelzés
0	Avízkeménység funkció ki van kapcsolva az automatikus vízkövesedés-jelző kapcsolta.	Nem világít az automatikus vízkövesedés-jelző szimbólum sem.
1	1-7°dH német vízkeménységi fok 1,79-12,53°f francia vízkeménységi fok	1 szimbólum világít
2	8-15°dH német vízkeménységi fok 14,32-26,85°f francia vízkeménységi fok	2 szimbólum világít
3	16-23°dH német vízkeménységi fok 28,64-41,14°f francia vízkeménységi fok	3 szimbólum világít
4	24-30°dH német vízkeménységi fok 42,96-53,7°f francia vízkeménységi fok	4 szimbólum világít

Akezdôcsomagban megkapott Aquadur® tesztpálcikával Ön megállapíthatja a víz keménységét.

Apálcikát rövid ideig (kb. 1 másodpercig) tartsa a folyó csapvíz alá. Rázza le róla a vizet.

Várjon kb. egy percig.

Olvassa le a vízkeménységi fokot az Aquadur® tesztpálcika elszínezôdése alapján, a csomagoláson levô adatok segítségével.

Ezt követôen be tudja állítani a vízkeménységet.

Példá a vízkeménységet a következôképpen állíthatja át 3-as fokozatúról 4-es fokozatúra.

Elôfeltétel: Az IMPRESSAgépnek kikapcsolt állapotban (stand-by, készenléti állapot) kell lennie.



Nyissa ki a gondozási ajtót. Nyomja meg a vízkötelenítési gombot annyi ideig, amíg nem kezd világítani a vízkötelenítés jelzése.

Avízkötelenítés jelzése és a szimbólumok világítanak.

Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem világít ez a négy szimbólum.

Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a 4-es fokozatra való átállítás megerősítésére.

Az IMPRESSAgép kikapcsolódik (stand-by). Avízke-ménység beállítása megtörtént.

Adaráló beállítása

Adarálót az Ön által használt kávé pörkölési fokának megfelelően beállíthatja.

VIGYÁZAT

Ha az ôrlési fokozatot akkor állítja be, amikor a daráló nem zárható ki károsodások keletkezése az ôrlési fokozat beállítására szolgáló forgókapcsolóban.

Az ôrlési fokozatot csak akkor állítsa be, amikor a daráló működik.

Akövetkező beállítást ajánljuk:

- Világos pörkölésű kávéhoz állítsa finom őrlésre a darálót.
- Sötét pörkölésű kávéhoz állítsa a darálót durva őrlésre.

Példa egy kávé elkészítésekor az alábbi módon tudja az őrlési fokozatot megváltoztatni.

Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédő fedelet.

Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.

- ☉ Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót  1 kávé állásba.

- ☉ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a kávékészítés elindításához.

Adaráló elindul, az 1  szimbólum villog.

Állítsa az őrlési fok beállítására szolgáló, forgatható kapcsolót a kívánt pozícióba, miközben a daráló működik.

Akávé elkészül, az őrlési fok beállítása megtörtént.

Bekapcsolás

Az IMPRESSA bekapcsolásakor automatikusan sor kerül az öblítési eljárás igénylésére.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA gépének hálózati áramellátását be kell kapcsolni, ekkor a Be/ki jel  (stand-by, készenléti állapot).

- ☉ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához.

A , miközben a kávékészítés felfűtése folyamatban van.

A  Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.

- ☉ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítés elindításához.

A kávékifolyó öblítése megtörténik. A folyamat automatikusan befejeződik és az Ön IMPRESSA készüléke ezzel a használatra kész.

Kikapcsolás (stand-by, készenléti állapot)

Amikor Ön kikapcsolja az IMPRESSA gépet, automatikusan sor kerül a rendszer öblítésére.

Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.

- ☉ Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót  be/ki szimbólumhoz.

- ☉ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az IMPRESSA gép kikapcsolásához.


A rendszerben öblítés történik, a g  világít.

A folyamat automatikusan befejeződik.

Az IMPRESSA gép kikapcsolt helyzetbe került (stand-by, készenléti állapot), a  szimbólum világít.

ACappuccino harmadrészní eszpresszó-kávéból, harmadrészní meleg tejből és ugyancsak harmadrészní tejhabból áll. Megkoronázásként még némi kakaóport hintenek rá.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA kávéfőzőjének üzemkész állapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

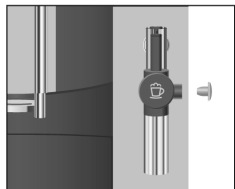

Vegye ki az indulási csomagból (welcome pack) a tejszívó csövet. Távolítsa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka védőkupakját. Csatlakoztassa a fűvókához a tejszívó csövet.

Helyezze a cső másik végét egy tejesdobozba, vagy kösse össze egy tejtartállyal.


Helyezzen egy csészét az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.



 Forgassa a gőzszimbólumhoz a Rotary Switch forgókapcsolót.

 Nyomja meg a forgókapcsolót a választás megerősítésére.

Agósz szimbólum villog, amíg az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van. A forgókapcsoló jelzőfénye villog, amikor a fűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.

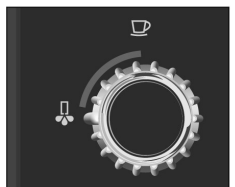


 Fordítsa nyitási helyzetbe a forgatható kapcsolót. A tejhab elkészül.

 Zárja a forgatható kapcsolót, ha már elegendő tej van a csészében.

i Amíg villog a forgókapcsoló jelzőfénye, folytathatja a tejhab-készítést.

Tolja a csészét a kávékifolyó alá.

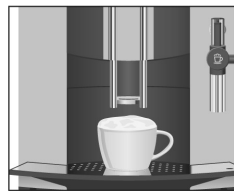

 Forgassa az 1 eszpresszó-kávéjelzéshez a Rotary Switch forgókapcsolót.

 Nyomja meg a forgókapcsolót a presszókávé-készítés elindításához.

Az 1 eszpresszó-kávéjelzés villog, és az előre beállított mennyiség a csészébe foly. Az akávékészítés automatikusan befejeződik.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működni tudjon, a fűvókát célszerű rendszeresen megtisztítani. Erről részletesebb információt talál a fejezetben, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása” cím alatt.

Előre örölt kávé

Önnek lehetősége van egy második kávéfajtát is felhasználni, amely az előre örölt kávé betöltőnyílásán keresztül jut a gépbe.

Az előre örölt kávéval készülô összes kávéféleséget egyazon minta szerint készítheti el.

- i Soha ne töltsön be két csapott adagolókanálnyi előre örölt kávéval többet.
- i Ne használjon túl finom előre örölt kávéval. Ettől eldugulhat a rendszer, aminek következtében a kávé csak cseppenként fog kifolyni.
- i Ha túl kevés előre örölt kávéval tölt be, az IMPRESSA gép megszakítja a folyamatot is újra a kezdeti, üzemi kész állapotba kerül.

Példa Az alábbi módon készíthet el csésze kávéval az előre örölt kávé felhasználásával.


Vegye ki a kezdőcsomagból az előre örölt kávé adagolókanalát.

- ⌚ Forgassa a Rotary Switch gombot az előre örölt kávé szimbólumához.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch gombot a választás megerősítésére.

Az előre örölt kávé szimbóluma villog.

Helyezzen egy csészt a kávékifolyó alá.

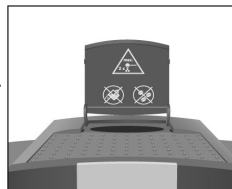

Nyissa fel az előre örölt kávé betöltőnyílását.

Töltsön egy csapott adagolókanálnyi előre örölt kávéval a betöltőnyílásba.

Forgassa a Rotary Switch gombot az 1 kávéállásba.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch gombot a kávékészítés elindításához.

Az előre örölt kávéval az 1 kávé szimbólum villog, és a beállított kávé mennyiség a csészébe folyik.


A kávékészítés automatikusan befejeződik.

Két csésze előre örölt kávéval úgy készíthet el, hogy két csészt helyez a kávékifolyó alá, két csapott adagolókanálnyi előre örölt kávéval tölt a betöltőnyílásba, a Rotary Switch gombot a 2 kávé szimbólumhoz forgatja, majd a gomb megnyomásával elindítja a kávékészítést.

Tejhab

Előfeltétel Az Ön IMPRESSA kávéfőzőjének üzemi állapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az Espresso-Cappuccino fűvókát.

Vegye ki az indulási csomagból (welcome pack) a tejszórót.

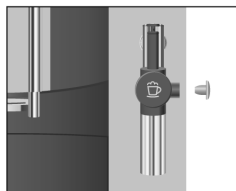

Távolítsa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka védőkupakját.

Csatlakoztassa a fűvőkához a tejszívó csövet.

Helyezze a cső másik végét egy tejesdobozba, vagy kösse össze egy tejtartállyal.

Helyezzen egy csészét az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka alá.




Forgassa a gőzszimbólumhoz a Rotary Switch forgókapcsolót.

Nyomja meg a forgókapcsolót a választás megerősítésére.

Agőz szimbólum villog, amíg az IMPRESSAgép felfűtése folyamatban van.

Aforgókapcsoló jelző szegmense villog, amikor a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.

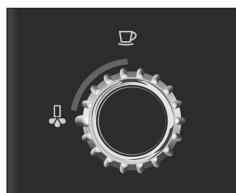

Fordítsa nyitási helyzetbe a forgatható kapcsolót.

Atejhab elkészül.

Zárja a forgatható kapcsolót, ha már elegendő tejhab van a csészében.

i Amíg villog a forgókapcsoló jelzőfénye, folytathatja a tejhab-készítést.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka kifogástalanul működni tudjon, a fűvőkát célszerű pontamegtisztítani. Erről részletesebb információt talál a 8. fejezetben, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka tisztítása” cím alatt.

Forró víz

Szerelje fel a cserélhető forróvíz-fűvőkát, hogy tökéletes vízkifolyást biztosítson.



VORSICHT VIGYÁZAT!

Akifröccsenő víz miatt a leforrázódás veszélyével kell számolni.

Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerülhessen a bőrre.

Először cserélje ki a fűvőkát:

Óvatosan húzza le az Easy-Auto-Cappuccino fűvőkát a Connector System csatlakozóról.




Vegye ki a kezdőcsomagból a forróvíz-fűvőkát.

Enyhe csavarással helyezze fel a fűvőkát a Connector System csatlakozóra.

Tegyen egy csészét a forróvíz-fűvőka alá.

Előfeltétel: Az IMPRESSAgépnek üzemkész helyzetben kell lennie.

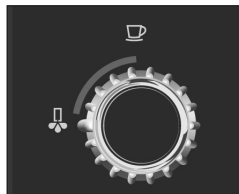


- Nyissa a forgatható kapcsolót. A forgatható kapcsoló fölötti világító szegmens világít, s a csészébe forró víz folyik.
- Zárja a forgatható kapcsolót, amikor elegendő víz van a csészében.

6 Tartós beállítások csészeméret szerint

Avízmennyiséget az összes kávéféleséghez egyszerűen és tartósan beállíthatja. Akövetkező példában leírt módon tudja a vízmennyiséget beállítani, s a kávéféleség további elkészítéseikor már ez a mennyiség fog kifolyni. Az alábbi minta szerint lehetőséget nyújt a tartós beállítás beállítására minden kávéféleséghez a csészeméret szerinti mennyiséget.

Példa: Avízmennyiség tartós beállítása egy eszpresszó-kávéhoz. Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.

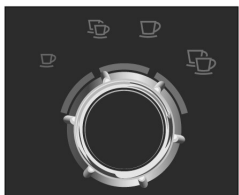

- Forgassa a Rotary Switch kerekét az 1-es eszpresszó-kávé állásba.
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolótamíg nem kezd villogni a Rotary Switch fölötti szegmens.

Akávékészítés elkezdődik, majd az eszpresszó-kávé csészébe folyik.

- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, amikor már elegendő mennyiség van a csészében. Az eszpresszó-készítés megáll. A beállított eszpresszó kávé mennyiséget a gép szabályozza.
- i Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja, hogy a fenti eljárást megismétli.

7 Tartós beállítások programozási módban

Automatikus kikapcsolási idő

Az IMPRESSAgép automatikus kikapcsolásával energiát takaríthat meg.

- i Az automatikus kikapcsolásig eltelt időszak alapértelmezés szerint 4 óra.

Avilágító szimbólumok száma órákban megadja az aktív automatikus kikapcsolási beállításban meghatározott időtartamot.

Kikapcsolási idő	Jelzés a szimbólum-kijelzőn	Jelentés
Nem aktív	Egyetlen szimbólum sem világít.	Nem kerül sor automatikus kikapcsolásra
1 óra	1 szimbólum világít	Automatikus kikapcsolás 1 óra elteltével.
2 óra	2 szimbólum világít	Automatikus kikapcsolás 2 óra elteltével.
4 óra	3 szimbólum világít	Automatikus kikapcsolás 4 óra elteltével.
8 óra	4 szimbólum világít	Automatikus kikapcsolás 8 óra elteltével.

Előfeltétel: Az IMPRESSAgép kikapcsolt állapotban van (stand-by, készenléti állapot).

Példa: A következőképpen módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelő időszakot 4 órától 2 órára.

Nyissa ki a gondozási kezelőfelület ajtaját.



- ☞ Nyomja meg a tisztítási gombot, amíg nem világít a tisztítási ☞ jelzés.

Az IMPRESSAmost programozási módban van, a tisztítás ☞ szimbólumok világítanak.



- ☞ Forgassa el a Rotary Switch gombot, amíg nem világít ez a két szimbólum ☞.
- ☞ Nyomja meg a Rotary Switch gombot a beállítás megerősítésére.

Az IMPRESSAgép kikapcsol (stand-by, készenléti állapot). Az automatikus kikapcsolásig eltelő időszak 2 órára van beállítva.

8 Gondozás

Az Ön IMPRESSAgépében a következő integrált gondozási programok találhatók meg:

- Akészülék öblítése
- Aszûrô cseréje
- Akészülék tisztítása
- Akészülék vízkôtelenítése

Avilágító gondozási jelzés arra figyelmezteti Önt, hogy



milyen gondozási eljárásra van szükség. Ez esetben nyissa ki a gondozási ajtót és vegye szemügyre a gondozási kezelőterületen látható további jeleket. Abemutatott példában az IMPRESSAgép tisztítást igényel.

- i Hajtsa végre a tisztítást, a vízkôtelenítést vagy a szûrô cserét, amikor a készülék erre felhívó jelzést ad.

Gondozási ötletek

Annak érdekében, hogy sokáig szerezzon Önnek örömet az IMPRESSAgép és mindenkor a legkiválóbb minőségű kávét lehessen vele elkészíteni, a gép napi gondozását ne mulassza el.

Akövetkező eljárást kell elvégezni:

- Ürítse ki a kávézacctartályt és a vízfelfogó tálat. Mindkettőt mossa ki meleg vízzel.
- Avíztartályt tiszta vízzel mossa ki.
- Szerelje szét és mossa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát (ld. a 8. fejezetet, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka elmosása” cím alatt).
- Akészülék felszínét nedves kendővel törölje le.

Akészülék öblítése

- i Az IMPRESSAgép bekapcsolásakor a felfűtés után a készülék öblítési eljárást igényel, **gondozási** jelzés világítása jelzi. ARotary Switch gomb megnyomásával indíthatja Ön el az öblítési folyamatot.
- i Az IMPRESSAkikapcsolásakor a gép automatikusan elvégzi az öblítési eljárást.

Előfeltétel: Az IMPRESSAgépnek üzemkész helyzetben kell lennie.



Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.



ARotary Switch gombot forgassa **gondozási** jelzéshez.



Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítés elindításához.

Az öblítés elkezdődik, **gondozási** jelzés villog.

Az öblítés automatikusan befejeződik.

Az IMPRESSAkészülék ezzel használatra kész.

Szűrőcsere

- i 50 l víz felhasználása után a szűrő kapacitása kimerül. Az IMPRESSAgép ekkor automatikusan kéri a szűrőcserét.
- i Két hónap elteltével a szűrő elveszti hatásosságát, idő múlását kísérje figyelemmel a patrontartón található dátum-korong segítségével.
- i Ha a CLARIS plus szűrőpatron nincs aktiválva, szűrőcserére való felszólítás sem jelenik meg.

Csere a felszólítás nyomán

Akövetkező módon cserélheti ki a CLARIS plus szűrőpatront, amikor az IMPRESSAgép erre vonatkozó jelzést

Előfeltétel Világít a gondozási jelzés és a vízjelzés.



Távolítsa el a gépből és ürítse ki a víztartályt.

Nyissa fel a patrontartót.

Távolítsa el a régi CLARIS plus szűrőpatront.

Az új CLARIS plus szűrőpatront enyhe nyomással tegye be a helyére a víztartályba.

Zárja be a patrontartót.

Atartó megfelelő lezárásakor kattanás hallható.

Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka alá.

Ha a tejszívó cső csatlakoztatva van, távolítsa el.  Nyomja le a szűrő gombját, amíg nem kezd villogni a szűrő jelzés.



Aforgathatókapcsolónál lévő fényjelzési szegmens villog.

 Nyissa a forgatható kapcsolót.

Aszűrőöblítés megkezdődik. A forgatható kapcsolónál látható fényjelző világít.

Ávíz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

Aszűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelző villog.

 Állítsa elzárt helyzetbe a kapcsolótárcsát.

Agondozási jelzés villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemkész állapotba kerül.

Kézi szűrőcsere

Aszűrőcsere eljárást kézi úton is elindíthatja. Ehhez a leírtakat a "Csera a felszólítás nyomán" részben leírtak alapján tegye meg, az első lépéstől kezdve.

Ákészülék tisztítása

200 kávé készítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után IMPRESSA gép tisztítást kér.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószer használata, nem zárható ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.

- i Atisztítási program kb. 15 percet vesz igénybe.
 - i Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert azzal csökken a tisztítási folyamat hatékonysága.
 - i AJURAtisztítótablettákat megkapja szakkereskedőjénél.
- @A„készülék tisztítása” eljárást az Interneten elérhető be-mutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Tisztítás felszólítás nyomán

Akövetkező módon hajtsa végre a tisztítást, miután erre az IMPRESSAgép felszólította.

Előfeltétel: Állapozási jelzés és a tisztítás fényjelzése világít.



- * Nyomja meg a tisztítási gombot addig, amíg nem kezd villogni a tisztítás fényjelzése. Akávézacctartály jelzése villog.
- Ürítse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt.

Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt.

Atisztítás jelzése világít.


Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.



- * Nyomja meg a tisztítási gombot.
- Atisztítás fényjelzése villog.
- Akávékifolyóból víz folyik ki.
- Afolyamat megszakad. Az előzőről kávé jelzése villog, a tisztítás jelzése világít.

Nyissa fel az előre örlött kávé betöltőnyílásának letétét.

Dobjon egy JURAtisztítótablettát a betöltőnyílás letétjére.

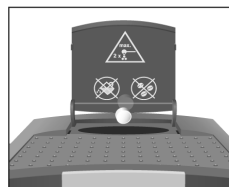

- * Nyomja meg a tisztítási gombot.
- A tisztítás jelzése villog.
- Többször is víz folyik ki a kávékifolyóból.
- Afolyamat megszakad, a kávézacctartály jelzése villog.

Ürítse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt. Helyezze vissza az üres vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt.

Atisztítási folyamat befejeződött a karbantartás jelzése villog, az IMPRESSAgép felfűt és ismét üzemképes állapotba kerül.

Kézi tisztítás

A „készülék tisztítása” folyamatot kézi úton is elindíthatja. Ehhez a lépéseket a „Tisztítás felszólítás nyomán” részben leírtak alapján tegye meg, az eljárás utasításától kezdve.

A készülék vízkötelenítése

Az IMPRESSAa használatból eredően vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkötelenítést. Avízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.



VORSICHT VIGYÁZAT!

Amennyiben bőrre vagy szembe kerül a vízkötelenítő szer, nem zárható ki irritációk kialakulása.

Ügyeljen, hogy a vízkötelenítő szer ne kerüljön a bőrre vagy a szemébe.

Avízkötelenítő szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel kell eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő vízkötelenítő szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

Kizárólag eredeti JURAkarbantartási kellékeket használjon a géphez!

VIGYÁZAT!

Avízkötelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.

Avízkötelenítést teljes egészében hajtsa végre.

VIGYÁZAT!

Amennyiben a vízkötelenítő szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.

Avízkötelenítéskor folyadékot azonnal távolítsa el.

- i Avízkötelenítési program kb. 40 percet vesz igénybe
- i AJURAvízkötelenítő tablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

@A„készülék vízkötelenítése” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Vízkötenítés felszólítás nyomán

Akövetkező módon hajtsa végre a vízkötenítést, miután erre az IMPRESSAgép felszólította.

Előfeltétel: Világít a karbantartási jelzés és a vízkötenítési jelzés




1. Nyomja meg a vízkötenítési gombot addig, amíg villogni nem kezd a vízkötenítési jelzése.

Akávészacc-tartály jelzése villog.

Üritse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacc-tartályt. Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcat és a kávézacc-tartályt.

Avíztartály jelzése villog.

Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt.

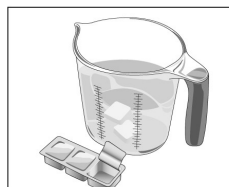


Oldjon fel tökéletesen egy levélnyi (3 JURA vízkötenítő tablettát) vízkötenítő szert egy edényben, 500 ml vízben. A teljes feloldódás igénybe vehet néhány percet. Töltse be az oldatot az üres víztartályba.

Helyezze be a víztartályt a gépbe.



Akapcsolótárcsa fényjelzése villog. Távolítsa el a fűvókát. Helyezzen egy edényt a Connector System (csatlakozó) alá.

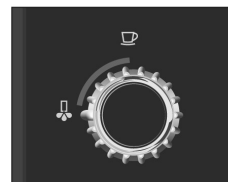

2. Nyissa a kapcsolótárcsát. A Connector System nyílásából víz folyik ki.

Akapcsolótárcsa fényjelzése világít a vízkötenítési folyamat időtartama alatt.

Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

3. Zárja a kapcsolótárcsát.

Avízkötenítési eljárás folytatódik. Néhány perc múlva villogni kezd a kávézacc-tartály jelzése.

Üritse ki a Connector System helyezett edényt.

Üritse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacc-tartályt.

Helyezze vissza a gépbe a vízfelfogó tálcat és a kávézacc-tartályt.


Avíztartály jelzése villog.

Öblítse ki alaposan a víztartályt, majd töltse meg, friss csapvízzel.

Helyezze vissza a gépbe a víztartályt.

Tegyen egy edényt a Connector System

Akapcsolótárcsa fényjelzése villog.

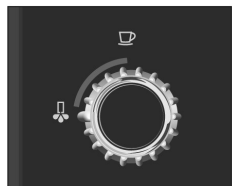

○ Nyissa a kapcsolótárcsát.
A Connector System nyílásából
víz folyik ki.

Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

○ Zárja a kapcsolótárcsát.
Az vízkötelenítési eljárás folytatódik. Néhány perc elteltével villogni kezd a kávézacctartály fényjelzése.

Üritse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt.

Helyezze vissza a gépbe az üres vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt.

Helyezze fel ismét a fűvókát.

Avízkötelenítési eljárás befejeződött. Akarbantartási jelzés villog, az IMPRESSAgép felfűt és ismét üzemi állapotba kerül.

Kézi vízkötelenítés


A „készülék vízkötelenítése” eljárást kézi úton is elindíthatja. Ehhez a lépéseket a „Vízkötelenítés a felszólítás nyomán” részben leírtak alapján tegye meg, az eljárási utasítástól kezdve.

i Amennyiben előre nem látott ok miatt megszakad a vízkötelenítési eljárás, a víztartályt alaposan mossa ki.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka elmosása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvókafogástalanul működjön, a fűvókát minden tejkészítés után vízzel el kell mosni.

i Az IMPRESSAgép nem szólítja fel Önt az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka mosására.

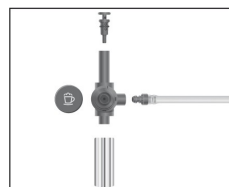

Óvatosan húzza le az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát a Connector System-ről.

Szerelje szét darabjaira az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fűvóka minden alkatrészét.

Szerelje ismét össze az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát és helyezze fel a Connector System

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvókafogástalanul működjön, célszerű a fűvókát meg tisztítani, ha az adott napon előzőleg készített vele tejet.

i Az IMPRESSAgép nem ad figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy meg kell tisztítani az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

i AJURAAuto-Cappuccino tisztítóját megkapja a szakkereskedőjénél.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő tisztítószer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízbe! Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez.

@Az eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépnek üzemkész állapotban kell lennie.

Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka alá.

Töltsön egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon hozzá egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.

Merítse a tejszívó cső végét az edénybe.



- A Rotary Switch forgókapcsolót állítsa a  pozícióba.
 - Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a megerősítéshez.
- Agőz  szimbólum fényjelzése villog, miközben az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van.

Akapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.



○ Nyissa a kapcsolótárcsát. Sor kerül a fúvóka és a tömlő tisztítására.


○ Zárja a kapcsolótárcsát, amikor az Auto-Cappuccinótisztítót tartalmazó edény kiürült.

Akapcsolótárcsa fényjelzése villog.



Töltsön meg az edényt 250 ml friss vízzel és merítse bele a tejszívó cső végét.

- i Akövetkező lépést addig hajtsa végre, amíg villog a kapcsolótárcsa fényjelzése. Ez azt jelenti, hogy az IMPRESSA gépben megvan a szükséges hőmérséklet a gőz előállításához. Ha már nem villog a fényjelzés, forgassa ismét a Rotary Switch forgókapcsolót a  álláshoz, majd nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót. Akapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a készülék ismét elérte a szükséges hőmérsékletet.

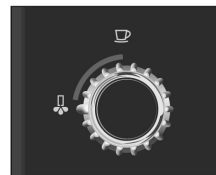

○ Nyissa a kapcsolótárcsát. Sor kerül a fúvóka és a cső öblítésére friss vízzel.

○ Zárja a kapcsolótárcsát, amint a friss vizet tartalmazó edény kiürült.

Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása befejeződött, az Ön IMPRESSA gépe ismét üzemkész.

10 Jelzések a gondozási felületen és a szimbólum-kijelzőn

Jelzés	Ok	Teendő
Agondozási jelzés világít vagy villog	Az IMPRESSA gépnek valamilyen közölnivalója az Ön számára.	Nyissa ki a gondozási terület ajtaját és nézze meg a további jelzéseket.
Agondozási jelzés jelzése villog.	Avíztartály üres. Sem kávé- és a víztartály féleségeket, sem forró vizet nem lehet készíteni.	Töltse fel a víztartályt (Ld. a 2. fejezetben, „Előkészítés és üzembe helyezés - A víztartály feltöltése” cím alatt.
Agondozási jelzés és a kávézacctartály jelzése villog.	A kávézacctartály megtelt. Kávé-féleségeket nem tud készíteni, forró víz vételezésére még mód van.	Üritse ki a kávézacctartályt és a vízfelfogót.
Agondozási jelzés és a kávébab-tartály jelzése villog.	A kávébab-tartály kiürült. Kávé-féleségeket nem tud készíteni, forró víz vételezésére mód van.	Töltse fel a kávébab-tartályt. Akijelés és egy kávéféleség elkészítése után megszűnik. (Ld. a 2. fejezetben, „Előkészítés és üzembe helyezés - Akávébab-tartály feltöltése” cím alatt.
Agondozási jelzés és a tisztító jelzése világít.	Az IMPRESSA gép 200 kávé elkészítése, illetve 80 bekapcsolási óra után tisztítást igényel.	Végezze el a tisztítási eljárást. (Ld. a 8. fejezetben, „Gondozás - Akészülék tisztítása” cím alatt.
Agondozási jelzés a vízkötelenítés jelzése világít.	Az IMPRESSA gép vízkötelenítést igényel.	Végezze el a vízkötelenítési eljárást. (Ld. a 8. fejezetben, „Gondozás - Akészülék vízkötelenítése” cím alatt.

Jelzés	Ok	Teendő
Agondozási jelzés és a szűrő világít.	ACLARIS plus szűrőpatron kimerült.	Cserélje ki a CLARIS plus szűrőpatront. (Ld. a 8. fejezetben, „Gondozás - Szűrőcseré” cím alatt.
Agondozási jelzés a tisztító 2-szer villog.	Arendszer túl meleg a tisztítás elvégzéséhez.	Várjon néhány percet.
Agondozási jelzés és a vízkötelenítés jelzése 2-szer villog.	Arendszer túl meleg a vízkötelenítéshez.	Várjon néhány percet.
Agondozási jelzés 2-szer villog.	Arendszer túl meleg a gondozási és kikapcsolási öblítéshez.	Várjon néhány percet.
Agondozási jelzés és a gondozási ajtó mögötti jelzések egyszerre villognak.	Általános üzemzavar lépett fel.	Kapcsolja ki teljesen az IMPRESSA gépet a hálózati kapcsolóval. Amennyiben az üzemzavar az újbóli bekapcsolás után még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálatl. A telefon-számot megtalálja a 16. fejezetben, a “Kapcsolatfelvétel a JURACéggel” cím alatt.

11 Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Teendő
Adaráló igen zajosan működik. vannak.	Adarálóban idegen testek	Vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálatl. (Ld. a 16. fejezetben, a „Kapcsolatfelvétel a JURAcéggel” cím alatt.
Akávézacctartály jelzése állandóan villog.	Akávézacctartály fiókja nem megfelelően behelyezve.	Tegye be megfelelő módon a fiókot.
Tejhabosítások túl kevés hab jön létre.	Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka elszennyeződött.	Tisztítsa meg az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát. (Ld. a 8. fejezetben, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása” cím alatt.
Akávékészítéskor csak cseppenként folyik ki a kávé.	Akávé, illetve az előre őrölt kávé túl finomra darálva, eltömi a szűrőt.	Állítsa a darálót durvább őrlési fokozatra, illetve használjon durvábbra őrölt kávé. (Ld. a 2. fejezetben, az „Előkészítés és üzembe helyezés - Adaráló beállítása” cím alatt.

Probléma	Ok	Teendő
Avízkeménységet nem lehet beállítani.	Aktív állapotban van a CLARIS plus szűrőpatron.	Szüntesse meg a CLARIS plus szűrőpatron aktiválását (Ld. a 2. fejezetben, „Előkészítés és üzembe helyezés - Szűrő behelyezése és aktiválása” cím alatt.
Agondozási jelzés világít és a kávébab tartály jelzése továbbra is villog.	Akészülék csak egy kávébabkészítés nyomán ismételhető.	Készítsen el egy kávébabkészítést.
a kávébab-tartály feltöltése.		

Ha a zavart nem sikerült kiküszöbölni, vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálatl. A telefonszámokat megtalálja a 16. fejezetben, „Kapcsolatfelvétel a JURAcéggel” cím alatt.

14 Műszaki adatok és irányadó értékek

Műszaki adatok

Feszültség	220-240 VAC, 50 Hz
Teljesítmény	1450 W
Áramerősség	6,6 - 6,0 A
Biztonsági vizsgálat	CE []
Szivattyúnyomás	statikus max. 15 bar
Avíztartály befogadóképessége	1,9 l
Akávécacstartály befogadóképességekb.	16 adag
Vezeték hossz	kb. 1,1 m
Súly	9 kg
Méretek (szél. x hossz. x mélység)	28 x 34,5 x 41 cm

Típus tábla

Atípus táblát az IMPRESSA gép alján található meg. Atáblán levő jelzések jelentése:

VAC = Volt, váltóáram-feszültség

W = teljesítmény wattban

További jelzések jelentése:

CE Ez a termék megfelel minden vonatkozó európai (EK) irányelvnek.

Ez a termék megfelel minden vonatkozó SEV irányelvnek (erősáramú berendezések svájci főfelügyelősége).

Alapbeállítások programozási módban

CLARIS plus szűrőpatron nem

Vízkeménység 3. fokozat

Automatikus kikapcsolási idő 4 óra után

Garancia és Szervizpartner
Kávészerviz Kft.
1047 Budapest, Arany J. u. 13.
Tel.: 1-7866033 ; 70-7798444
